

## 制御盤


温室・ビニールハウス

温室内の温度を、測定することができます。



- 測定した温度により換気窓を自動的に開閉できます。
- 弊社、制御盤(対応機種)に接続すると、温度制御が可能になります。

■ 温度センサー寸法図 (単位:mm)

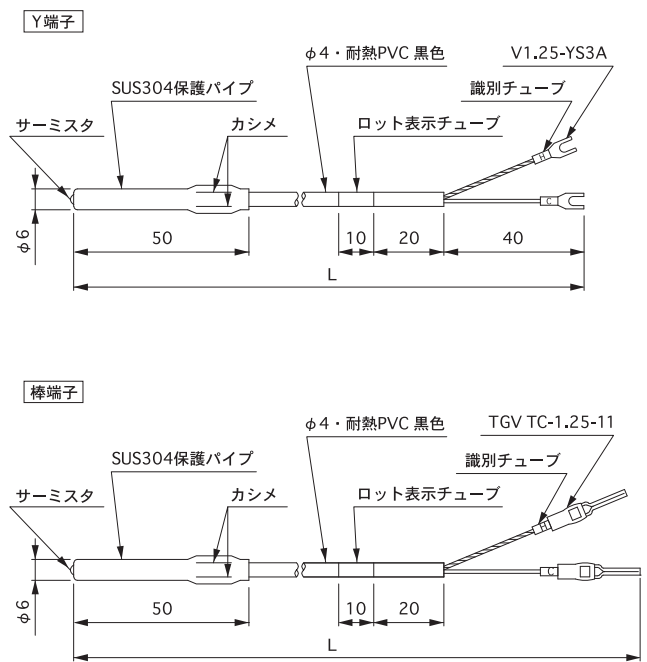

### ■ 温度センサー仕様

形式	J-25	J-50	J-25B	J-50B
L	25m	50m	25m	50m
端子	Y端子・V1.25-YS3A		棒端子・TGV TC-1.25-11	
基準抵抗	2.5kΩ±2.5%(25℃において)			
絶縁抵抗	DC500Vで50MΩ以上(但し、保護管部を水に浸し、水と端子間)			
耐電圧	AC500Vで1分間異常のないこと(但し、保護管部を水に浸し、水と端子間)			



### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず、ご使用の制御盤の「取扱説明書」等をよくお読みください。


安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

- センサーが断線した。● 製品を落とした、破損した。



ご使用を中止し、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

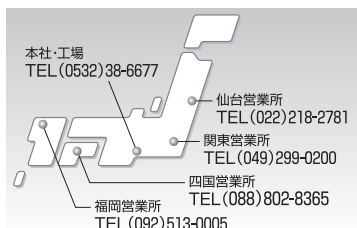

JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

## 日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18  
 仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17  
 関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5  
 四国営業所 〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番20号 キタムラビル2号  
 福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2023.1

カタログ記載内容2023年1月現在  
 ※ 製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。