


制御盤

温室・ビニールハウス


強風時、換気窓を自動的に閉めることができます。



■ 風速センサー (KC-011) 寸法図 (単位:mm)

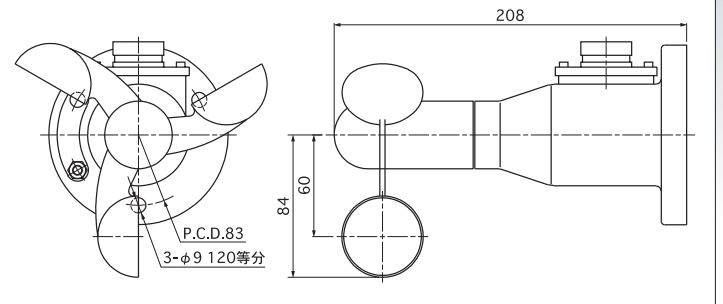

■ コントローラー寸法図 (単位:mm)

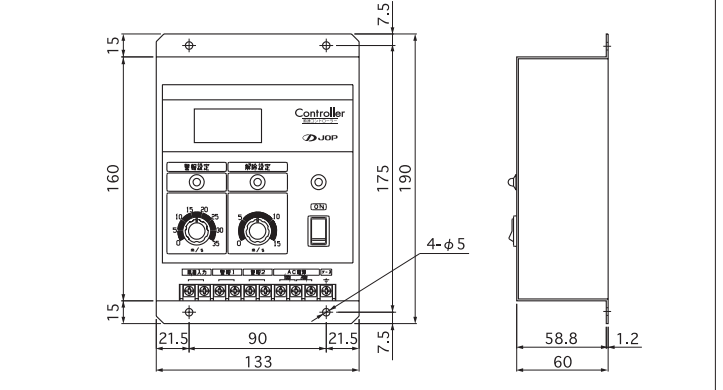

- 風速センサーで、風速を感知し、風速コントローラーより信号を出力します。
- 弊社、制御盤(対応機種)に接続すると、風制御が可能になります。
- 弊社では取付架台も別途ご用意しております。

■ 三杯式風速センサー仕様

測定範囲	2~60m/s
起動風速	2m/s以下
耐風速	75m/s
出力	2P 端子式
端子	1.25-3L
付属ケーブル	0.5mm ² ×2芯 VCTF 10m
色	5Y7.5/0.8近似色(ページュ半艶)
質量	約550g

■ コントローラー仕様

電源	AC100V 又は、AC200V
出力信号	無電圧接点出力・2出力
設定範囲	警報：0~35m/sの任意、解除：0~15m/sの任意
表示	風速表示：LED7セグメント・3桁 表示範囲：0.0~45m/s・小数点以下は、0.2m/s間隔 LED：電源(ON時)緑・警報(出力時)赤・解除・(解除値以下)黄
色	5Y7/1(ライトペーージュ)
質量	約1.3kg

■ コントローラー用プラBOX仕様(オプション)

外形寸法	200(W)×300(H)×140(D)
質量	約1.1kg



安全に関するご注意


商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
コントローラーを湿気、ほこり、油膜などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？
●煙が出たり、異常な音、においがする。●製品を落とした、破損した。



ご使用中を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

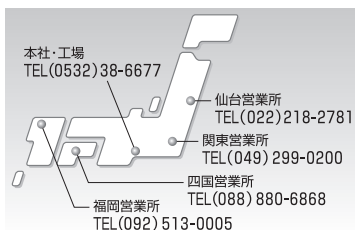

JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
 仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
 関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5
 四国営業所 〒783-0006 高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号
 福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2012.8

カタログ記載内容2012年8月現在
※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。