


雨信号分配器 RP型



温室・ビニールハウス

雨センサーの信号を分配することができます。

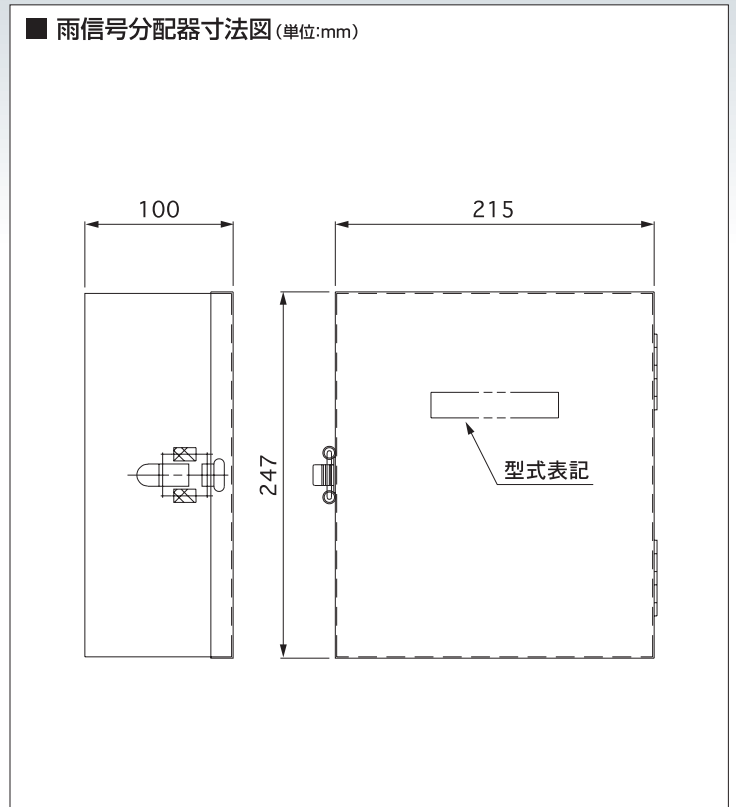

■ 雨信号分配器仕様

| 形式 | RP-2 | RP-4 | RP-6 | RP-8 |
|------|------------------------|------|------|------|
| 分配数 | 2分配 | 4分配 | 6分配 | 8分配 |
| 電源 | AC200V | | | |
| 入力信号 | 雨センサー又は降雨警報器からの無電圧接点入力 | | | |
| 出力信号 | 無電圧接点出力 | | | |
| 色 | 5Y7/1 (ライトベージュ) | | | |



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
雨信号分配器を水、湿気、湯気、ほこり、油膜などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。


安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●煙が出たり、異常な音、においがする。●製品を落とした、破損した。



ご使用を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター（株）にご相談ください。

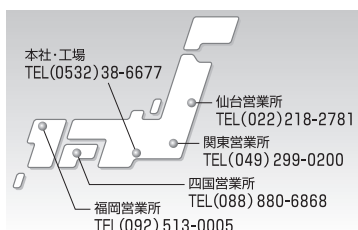

JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
 仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
 関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5
 四国営業所 〒783-0006 高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号
 福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2012.8

カタログ記載内容2012年8月現在
※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。